
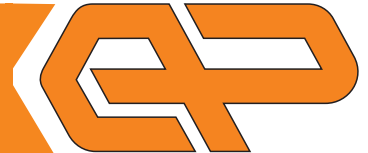


**TABELA
NAROČANJA:**

Tipalo tip TP

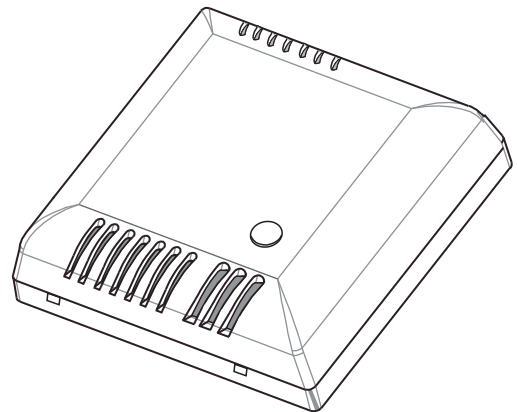

TP	X
Vgrajeno tipalo:	
Pt100 B	1
2x Pt100 B	2
Pt100 A	3
Pt1000 B	10
NTC 10K/Carel	T10
KTY 81	81
Ni1000, 5000 ppm/K	15
Ni1000, 6178 ppm/K	16


Primer naročanja:

Koda: **TP 10** pomeni:

TP - uporovno tipalo za merjenje prostorske temperature tip TP
10 - vgrajeno tipalo Pt1000, tolerančni razred B

TP - AI

Vgrajen merilni pretvornik s tokovnim izhodom 4...20mA.

Merilno območje: 0 - 50°C.
 0°C ... 4mA
 50°C ... 20mA

Napajanje: 24-30V d.c.
 2-vodno iz tokovne zanke.

TP - AU

Vgrajen merilni pretvornik z napetostnim izhodom 0-10V.

Merilno območje: 0 - 50°C.
 0°C ... 0V
 50°C ... 10V

Napajanje: 24-30V d.c.
 trovodna priključitev.

THPRS

Merilnik temperature z RS-485 izhodom in Modbus protokolom.

Merilno območje: -20/80°C.

Napajanje: 10-30V d.c.
 trovodna priključitev

Primer naročanja:

Koda: **TP AI** pomeni:

TP - uporovno tipalo za merjenje prostorske temperature tip TP
AI - vgrajen merilni pretvornik 4...20mA z merilnim območjem 0-50°C
 0°C ... 4mA
 50°C ... 20mA

